EP50
Ensemble portable HF

Mode d'emploi

CE

EUROPSONIC

GENERALITES

1. Ensemble HF contrôlé par quartz.
2. Micro sans fil 1 canal, 1 entrée micro filaire, 1 entrée AUX et 1 lecteur-enregistreur cassette.
3. 1 sortie AUX.
4. 3 types d'alimentation : 240 V AC / 12 V DC / Piles (accus) R20.
5. Egaliseur.
6. Support pour fixation sur pied.

PRECAUTIONS

1. Si vous alimentez l'appareil avec une batterie voiture 12 V DC, utilisez une batterie voiture avec le "-" à la masse. Ne jamais utiliser une batterie 24 V DC ou une batterie avec le '+" à la masse.
2. Retirez les piles ou accus du porte-voix lorsque vous n'utilisez pas celui-ci pendant une longue période (+ de 2 semaines).
3. Ne pas exposer à l'humidité et à la pluie.
4. Ne pas utilisez d'essence ou de diluant pour nettoyer l'appareil.
5. Ne pas exposer à la chaleur pendant une longue période.

MODE D'EMPLOI

1. Déterminez le type d'alimentation
    1. ALIMENTATON 240 V AC (14)
    2. ALIMENTATION 12-16 V DC (12) : Attention à la polarité.

    Attention
    L'utilisation d'une source alimentation externe prend la priorité sur l'alimentation par piles.

    3. ALIMENTATION PILES SUM-1 (9) : L'appareil à besoin de 8 piles pour fonctionner. Attention à la polarité. Utilisez des piles alcalines si possible.

    Attention
    Lorsque la capacité des batteries devient faible, le volume diminue progressivement avec des distorsions.
2. SORTIES HAUT-PARLEURS (10) : Le commutateur (11) permet de choisir le mode d'utilisation.
3. VUMETRE A LED + LED DE RECEPTION (4) : Ces leds ne s'allument pas en mode "standby". Lorsque les signaux du micro sont réceptionnés les leds s'allument.
    Attention
    Ce vumètre est précis et fiable. Si les leds rouges clignotent en crête, cela signifie que le signal de sortie de table est acceptable. Au contraire si les leds rouges sont allumées de manière continue cela veut dire que le signal est mauvais avec une distorsion importante. Une bonne attention à votre vumètre vous permettra d'obtenir un son dynamique et sans distorsion audible.

DESCRIPTIF

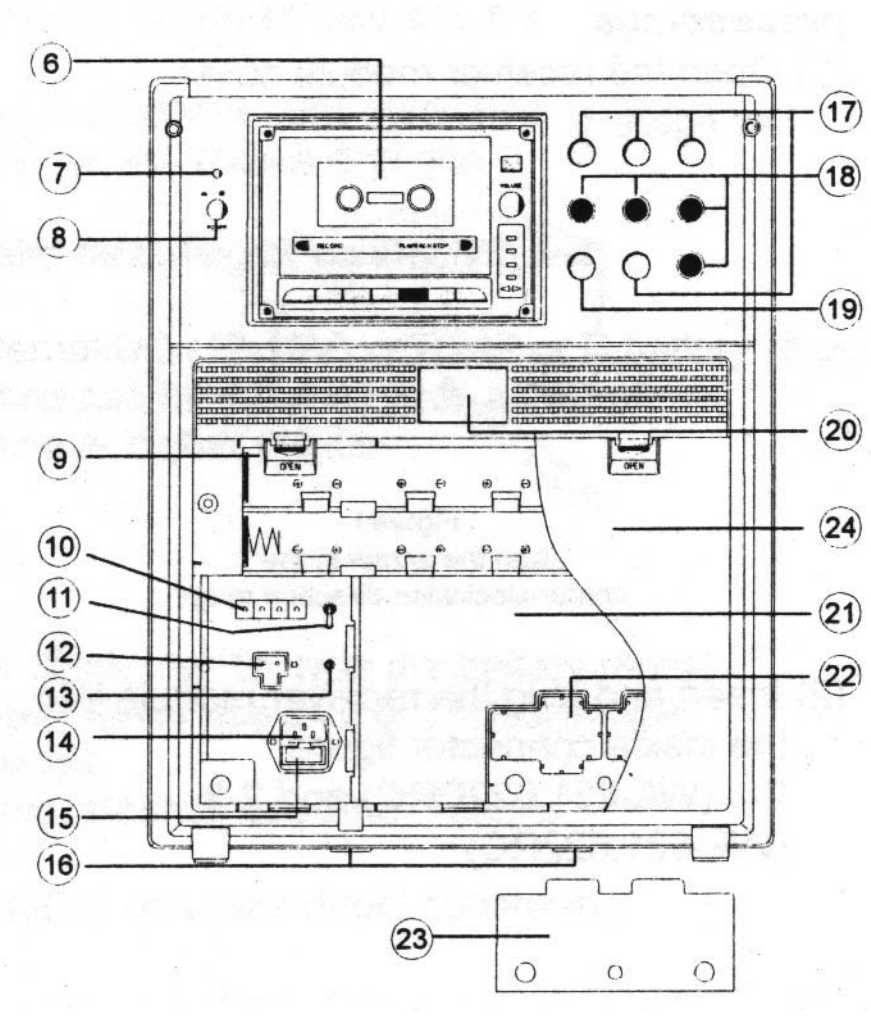

1	Poignée
2	Antennes de réception HF
3	Tweeter
4	Vumètre + leds réception HF
5	Boomer
6	Lecteur-enregistreur cassette
7	Indicateur de marche
8	Bouton alimentation
9	Compartiment piles/accus
10	Sorties HP extérieurs
11	Commutateur HP
12	Entrée alimentation externe
13	Sortie préamplifiée
14	Fiche alimentation 240 V AC
15	Fusible
16	Support fixation sur pied
17	Contrôle volume
18	Entrées
19	Egaliseur
20	Label
21	Rangement câble alimentation
22	Module de réception HF
23	Couvercle module de réception
24	Couvercle

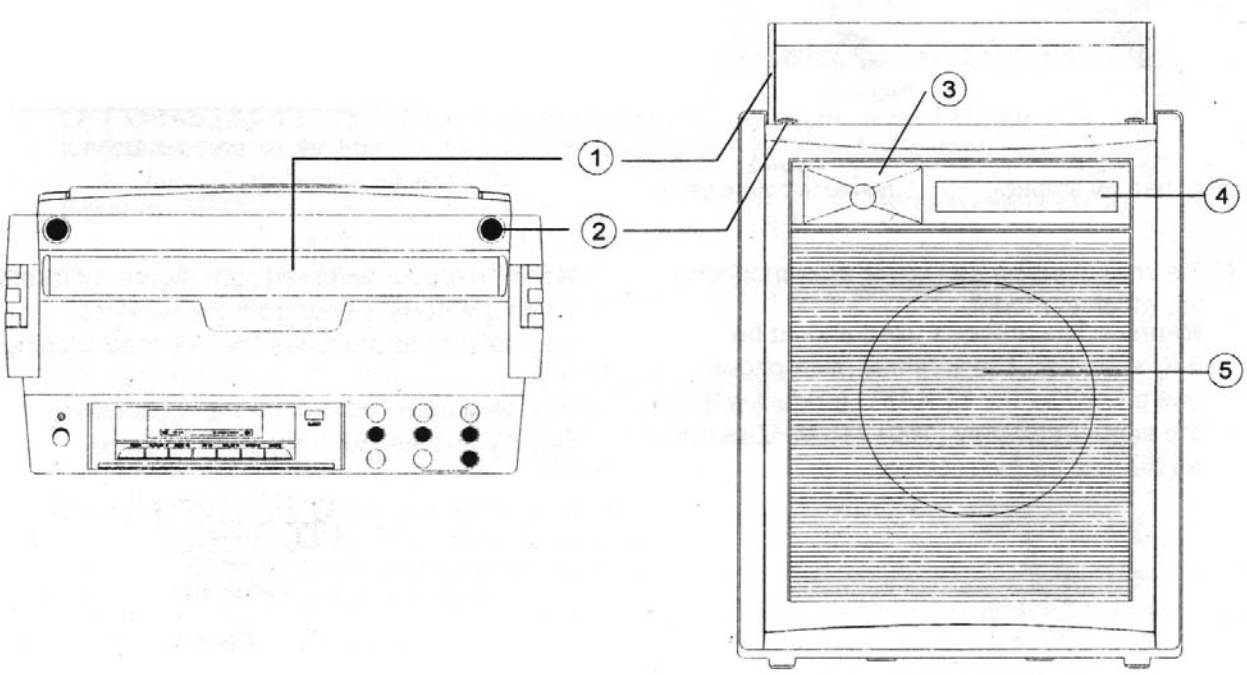

DESCRIPTIF

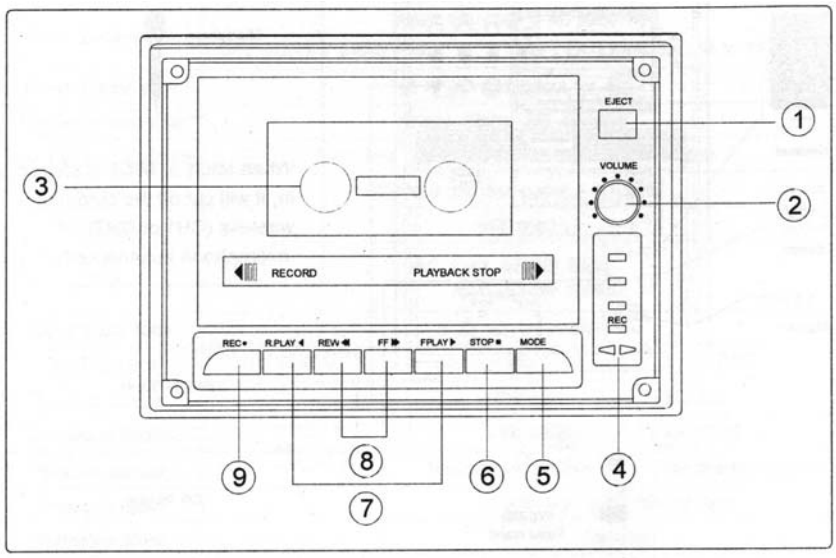

1. Bouton "EJECT"
   Appuyez sur ce bouton pour éjecter la cassette.
2. Contrôle volume cassette
   En tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre vous augmentez le volume.
   En tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vous baissez le volume.
3. Réceptacle cassette
4. Led autoreverse / auto stop
5. Bouton option
6. Bouton stop
7. Lecture face A / Lecture face B
8. *Bouton retour avec playback stop*
   Appuyez sur ce bouton pour rembobiner la cassette. A la fin de la cassette, le lecteur s'arrête et se met en lecture automatiquement.
   Bouton avance rapide
   Appuyez sur ce bouton pour avancer rapidement la cassette. A la fin de la cassette, le lecteur s'arrête et se met en lecture automatiquement après avoir fait un autoreverse.
9. Bouton enregistrement

CARACTERISTIQUES

Alimentation	**240 V AC / 10~16 V DC / Piles (accus) R20 x 8**
Consommation	**45 W**
Bande passante	**60 Hz ~ 15 KHz**
THD	**- 0,6%**
Sortie	**50 W max**
Sortie préamplifiée	**0 dB @ 600 Ohms**
Entrée	**Micro : - 52 dB +/- 2dB @ 600 Ohms** **Aux : -20 dB +/-2dB @ 500 KOhms**
Rapport S/B	**- 50 dB**
Modulation	**FM (F3E)**
Dérivation maximum	**+/-40 KHz**
Température de fonctionnement	**-10°C ~ +45°C**
Poids	**6,5 kg**
Dimensions	**363 x 456 x 200 mm**

EUROPSONIC

7-9 rue Cuvier BP 80 42302 ROANNE Cedex FRANCE

Tel : +33 (0)4-77-71-71-06 Fax : +33 (0)4-77-70-33-40

E-mail : ers@avo.fr Site : http://www.europsonic.fr